

資料1 本実験において使用したコード体系

(1) 表現体系と表示順列

情報	商品コード	有効期限/使用期限	数量	ロット番号
(AI)	(01)	(17)	(30)	(10)

(2) 表示項目の仕様

表示項目	桁数	内容
商品コード		
識別子	2	(AI) =01
梱包インデックサ	1	調剤包装単位:0、販売包装単位:1、元梱包装単位:2
商品コード	12	(*注1)
チェックデジット	1	(*注1)
有効期限/使用期限		
識別子	2	(AI) =17
有効期限/使用期限	6	YY/MM/DD 日付不要なものは「00」をセットする
数量 (*注2)		
識別子	2	(AI) =30
数量	8	最大8桁(可変長)販売包装単位数をセットする * ¹ 元梱包に入っている販売包装単位数とする。 * ² 桁数が奇数の場合でも数量の前に"0"を表示しない
ロット番号		
識別子	2	(AI) =10
ロット番号	14	可変長(今回は英数字使用で14桁とする)

(*注1)

包装単位毎に貼付する商品コードは、多くの医療用医薬品で使用されている共通商品コード(JAN = 49 87 MMM PPPPP C/D)を使い、その前に梱包インデックサを追加する。

(*注2)

表示項目中の数量は当実験の表示対象ではない。

資料2 医療用医薬品の各包装形態における実験仕様

[PTP]：平成19年度実施済

No.	包装形態	シートサイズ	モジュール仕様	配置	表示方法	データ内容
1	PTP	35x60程度	0.25 PP+アルミ (プリスター材)	縦	印刷 (白地に1色)	商品コード：a 使用期限：a ロット番号：a
2	PTP	35x60程度	0.25 PP+アルミ (プリスター材)	横	印刷 (白地に1色)	商品コード：b 使用期限：a ロット番号：a
3	PTP	35x60程度	0.25 PP+アルミ (プリスター材)	縦	印刷 (白地に1色)	商品コード：c
4	PTP	35x60程度	0.25 PP+アルミ (プリスター材)	横	印刷 (白地に1色)	商品コード：d
5	PTP	35x60程度	0.25 PP+アルミ (プリスター材)	縦	インラインマーキング (トナー方式：白地に黒)	商品コード：a 使用期限：b ロット番号：a
6	PTP	35x60程度	0.25 PP+アルミ (プリスター材)	横	インラインマーキング (トナー方式：白地に黒)	商品コード：b 使用期限：a ロット番号：b
7	PTP	35x60程度	0.25 PP+アルミ (プリスター材)	縦	インラインマーキング (レーザーマーキング方式：紺地)	商品コード：a 使用期限：b ロット番号：a
8	PTP	35x60程度	0.25 PP+アルミ (プリスター材)	横	インラインマーキング (レーザーマーキング方式：紺地)	商品コード：b 使用期限：a ロット番号：b

[分包]：平成19年度実施済

No.	包装形態	シートサイズ	モジュール仕様	配置	表示方法	データ内容
9	分包	1g (4方シール)	0.25 透明ラミネート (PET+PE)	縦	印刷 (白地に、青、その他1色)	商品コード：k 使用期限：a ロット番号：a
10	分包	1g (4方シール)	0.25 透明ラミネート (PET+PE)	横	印刷 (白地に、青、その他1色)	商品コード：k
11	分包	1g (4方シール)	0.25 透明ラミネート (PET+PE)	縦2	印刷 (シール目上) (白地に、青、その他1色)	商品コード：k 使用期限：a ロット番号：a
12	分包	1g (4方シール)	0.25 透明ラミネート (PET+PE)	縦2	印刷 (シール目上) (白地に、青、その他1色)	商品コード：k 使用期限：a ロット番号：a

[チューブ]：平成20年度実施

No.	包装形態	シートサイズ	モジュール仕様	配置	表示方法	データ内容
13	チューブ	2gチューブ	0.21 金属ラミネート	横	印刷 (白地に、青、その他1色)	商品コード：i 使用期限：a ロット番号：a
14	チューブ	2gチューブ	0.21 金属ラミネート	横	印刷 (白地に、青、その他1色)	商品コード：j

本年度実施分

[スティック]

No.	包装形態	シートサイズ	モジュール仕様	配置	表示方法	データ内容
15	スティック	2g (筒状)	0.25 ラミネート (紙+アルミ+PE)	横	印刷 (ウラ) (青、その他2色)	商品コード:m 使用期限:a ロット番号:a
16	スティック	2g (筒状)	0.25 ラミネート (紙+アルミ+PE)	横	印刷 (ウラ) (青、その他2色)	商品コード:m
17	スティック	2g (筒状)	0.25 ラミネート (紙+アルミ+PE)	横	印刷 (オモテ) (青、その他2色)	商品コード:m 使用期限:a ロット番号:a
18	スティック	2g (筒状)	0.25 ラミネート (紙+アルミ+PE)	横	印刷 (オモテ) (青、その他2色)	商品コード:m
19	スティック	2g (筒状)	0.25 ラミネート (紙+アルミ+PE)	横	白地印刷+ インラインマーキング (トナー方式:黒)	商品コード:n 使用期限:b ロット番号:b

[滅菌ブリスター]

No.	包装形態	シートサイズ	モジュール仕様	配置	表示方法	データ内容
20	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	縦	グラビア印刷 (黒、その他1色)	商品コード:o 使用期限:a ロット番号:a
21	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	横	グラビア印刷 (黒、その他1色)	商品コード:o 使用期限:a ロット番号:a
22	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	縦	グラビア印刷 (黒、その他1色)	商品コード:o
23	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	横	グラビア印刷 (黒、その他1色)	商品コード:o
24	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	縦	フレキシ印刷 (黒、その他1色)	商品コード:o 使用期限:a ロット番号:a
25	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	横	フレキシ印刷 (黒、その他1色)	商品コード:o 使用期限:a ロット番号:a
26	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	縦	フレキシ印刷 (黒、その他1色)	商品コード:o
27	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	横	フレキシ印刷 (黒、その他1色)	商品コード:o
28	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	横	インラインマーキング (トナー方式:黒)	商品コード:p 使用期限:a ロット番号:b
29	滅菌ブリスター	TBD	0.25 PP+TYVEK-1073B (ブリスター材)	横	印刷+ インラインマーキング (レーザー方式:黒 地)	商品コード:o 使用期限:b ロット番号:b

[坐剤コンテナ]

No.	包装形態	シートサイズ	モジュール仕様	配置	表示方法	データ内容
30	坐剤コンテナ	TBD	0.25 PE+AL	縦	印刷 (青、その他2色)	商品コード：q 使用期限：a ロット番号：a
31	坐剤コンテナ	TBD	0.25 PE+AL	縦	印刷 (青、その他2色)	商品コード：q
32	坐剤コンテナ	TBD	0.25 PVC	縦	印刷 (黒)	商品コード：q 使用期限：a ロット番号：a
33	坐剤コンテナ	TBD	0.25 PVC	横	印刷 (黒)	商品コード：q 使用期限：a ロット番号：a
34	坐剤コンテナ	TBD	0.25 PVC	縦	印刷 (黒)	商品コード：q
35	坐剤コンテナ	TBD	0.25 PVC	横	印刷 (黒)	商品コード：q

[SP包装]

No.	包装形態	シートサイズ	モジュール仕様	配置	表示方法	データ内容
36	SP包装	TBD	0.25 PET+AL	横	印刷 (青、その他2色)	商品コード：s 使用期限：a ロット番号：a
37	SP包装	TBD	0.25 PET+AL	横	印刷 (青、その他2色)	商品コード：s

[点眼包装]

No.	包装形態	シートサイズ	モジュール仕様	配置	表示方法	データ内容
38	点眼	TBD	0.25 PE	縦	ラベル	商品コード：u 使用期限：a ロット番号：a
39	点眼	TBD	0.25 PE	縦	ラベル	商品コード：u

資料3 本実験において使用したデータ内容の設定一覧


イ. 製品名

商品コードk : エビシ末20%	0 49 87000 00011 6
商品コードm : エビシ顆粒10%	0 49 87000 00013 0
商品コードn : エビシ顆粒20%	0 49 87000 00015 4
商品コードo : エビシ皮下注100mg (劇薬として作成)	0 49 87000 00018 5
商品コードp : エビシ皮下注100mg (劇薬として作成)	0 49 87000 00185 4
商品コードq : エビシ坐剤10mg	0 49 87000 00021 5
商品コードs : エビシ錠300mg	0 49 87000 00024 6
商品コードu : エビシ点眼液0.1% (劇薬として作成)	0 49 87000 00027 7


※) 上記以外のレーザーを用いたインラインマーキングでは、原則商品名印刷を行わない。

ロ. 使用期限及びロット番号

有効期限/使用期限 a : 2010.10	ロット番号 a : ABCDEFG1234567
有効期限/使用期限 b : 2010.11	ロット番号 b : 1234567ABCDEFG

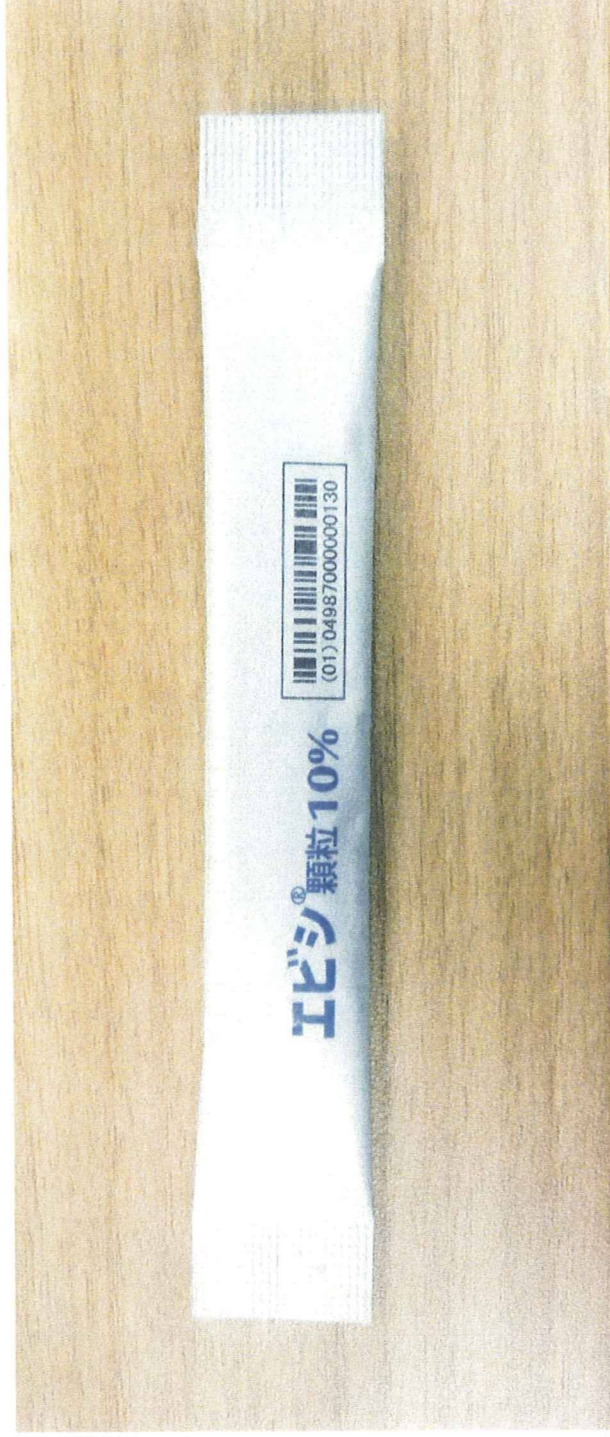

資料 4-1 ステイック包装サンプル 16

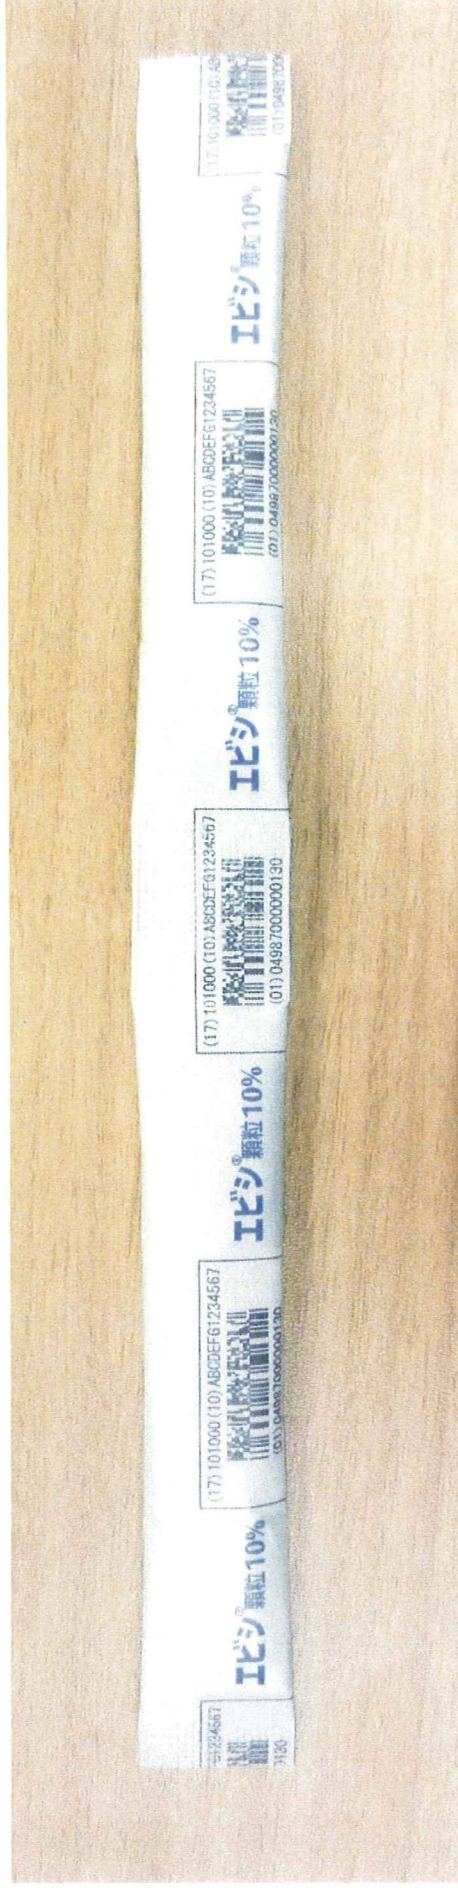

資料 4-2 スティック包装サンプル 17





資料5-1 滅菌ブリストア-サンプル20

エビシ[®]皮下注100mg (劇)

100mg/20mL

↑ 開封口

(17)101000(10)ABCDEF61234567





(01)04987000000185

製造番号: ABCDEF61234567

使用期限: 2010.10



資料5-2 滅菌ブリスターサンプル21

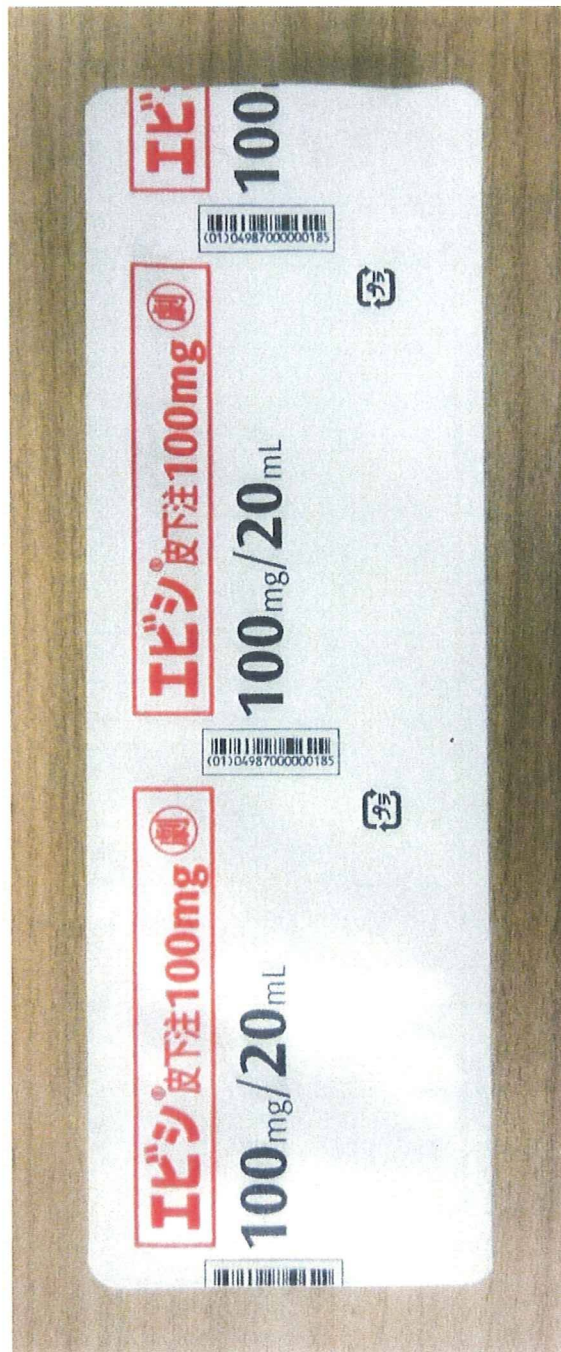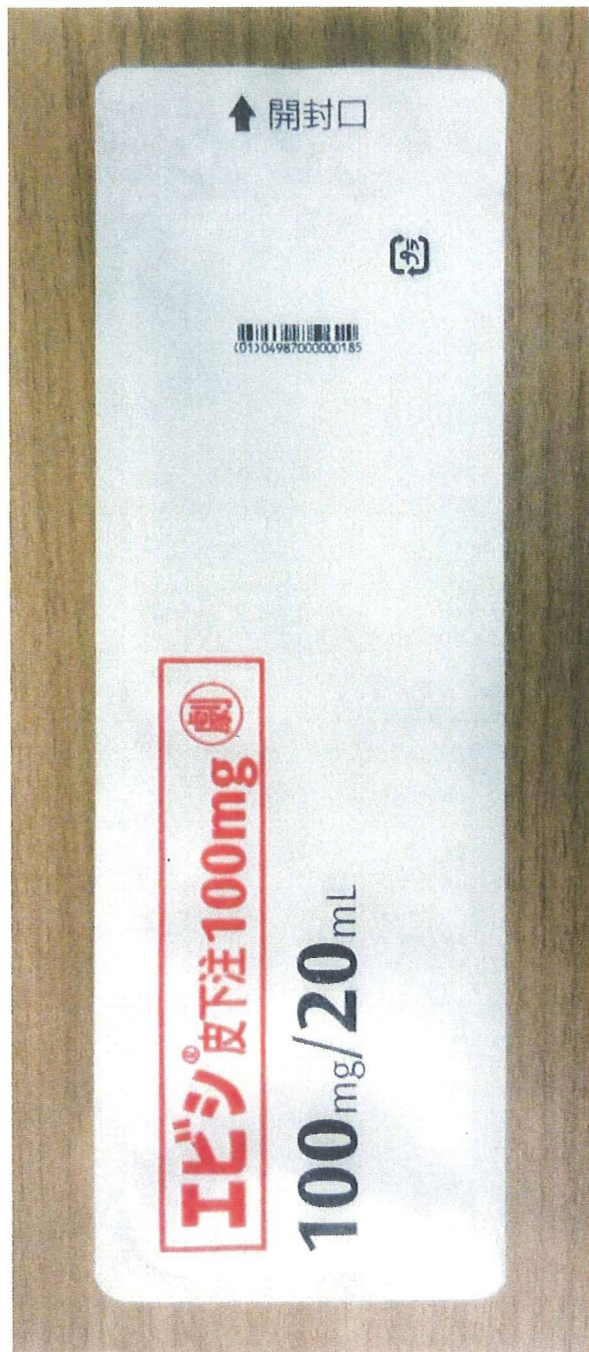

資料5-3 滅菌ブリスターサンプル22

エビシ[®]皮下注100mg **劇**

100mg/20mL

↑ 開封口

01)0498700000185



資料5-4 滅菌ブリスターサンプル23

開封口

(17)101000(10)1234567ABCDEFG



(01)04987000001854



(17)101000(10)1234567ABCDEFG



(01)04987000001854

製造番号:1234567ABCDEFG
使用期限:2010.10

劇
イビシ 皮下注100mg

100mg/20mL

(17)101000(10)1234567ABCDEFG



(01)04987000001854



(17)101000(10)1234567ABCDEFG






(01)04987000001854



資料6-2 坐剤コンテナーサンプル31

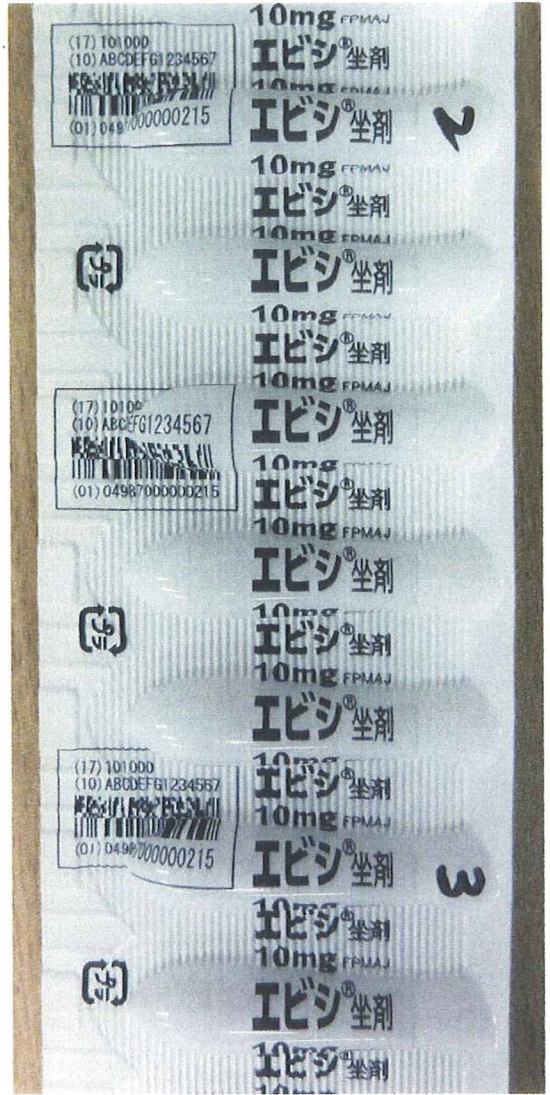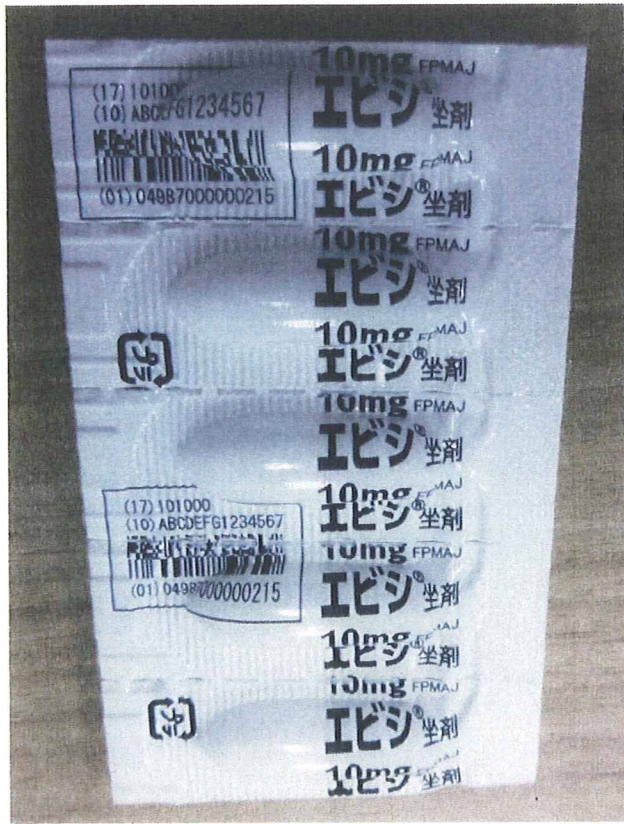

資料 6-4 坐剤サンプル 33

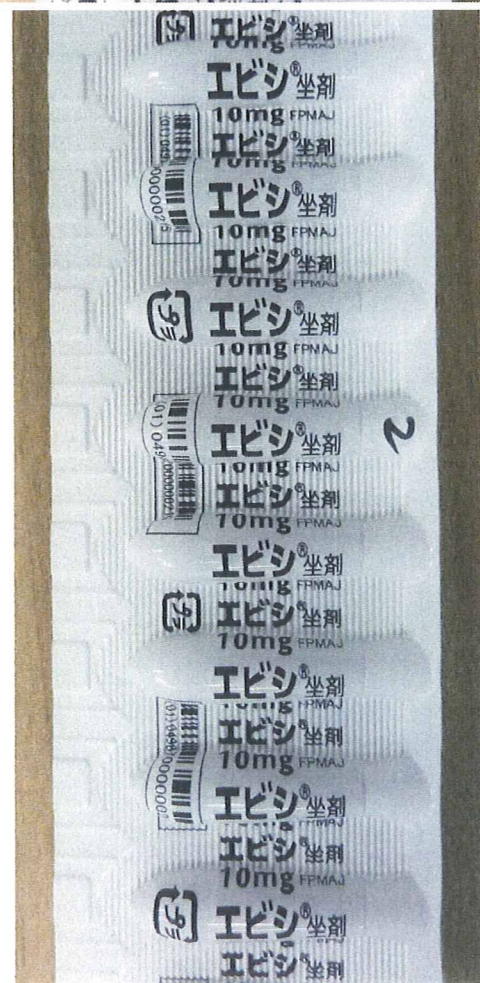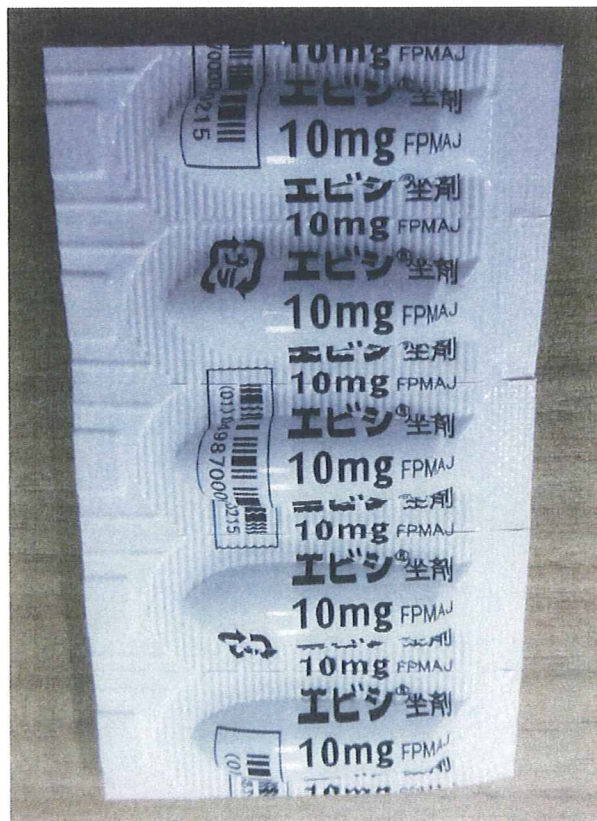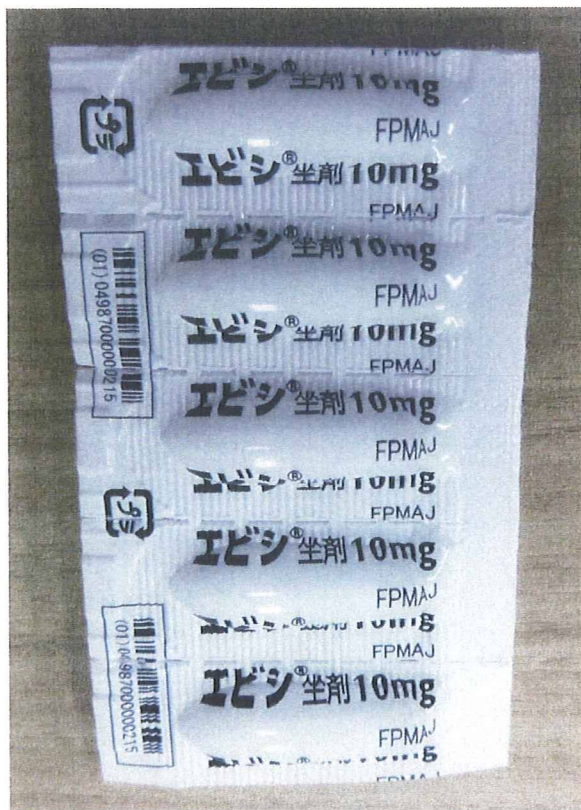

資料6-5 坐剤サンプル34